


Benodigd:

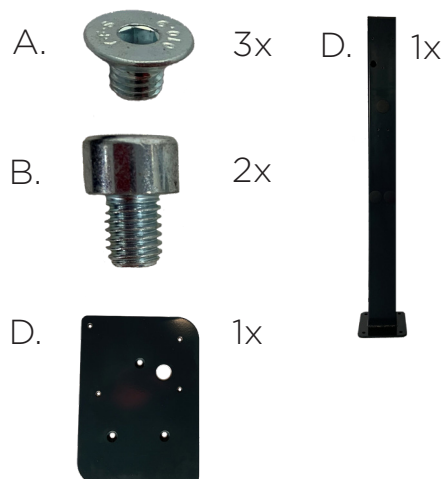


1



Schroef het Copper SB montageplaatje op de EV-Go universele montagepaal met 3 schroeven (A).

2

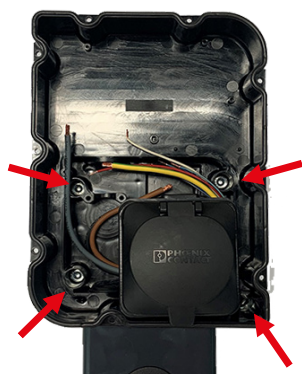

Monteer de behuizing van de Copper SB op het montageplaatje met 4 schroeven (A).

3



Sluit de Wallbox Copper SB aan volgens de aangegeven instructies van de lader.